

# HDHB4 航鈦車機維運手冊

## 目 錄

HDHB4 車機維運手冊 .....	1
壹、安裝車機注意事項 .....	2
一、利用車輛保險箱尋找配線接法 .....	2
二、利用車輛音響尋找配線接法 .....	2
三、安裝車機 .....	3
四、安裝紅外線接收器、條碼機、LCD(選配)、RS232 擴充盒(選配)於環保車機上 .....	3
貳、車機傳送條碼與重量二種方式 .....	4
一、第一種紅外線鍵盤傳送重量方式 .....	4
二、利用手機鍵盤輸入簡訊傳送條碼或重量方式 .....	4
參、車機檢測故障判斷 .....	5
一、電源部份 .....	5
1、插上 12PIN 電源線後，一分鐘後電源燈變為閃爍 .....	5
2、配線後，開機無法動作 .....	5
3、無法通報 .....	5
二、輸出 / 輸入 方面 .....	5
1、無法觸發緊急按鈕 .....	5
2、ACC 無法動作 .....	6
3、繼電器無法動作 .....	6
三、通訊方面 .....	6
1、開機後 GSM 燈一直每隔 1 秒閃爍一次 .....	6
2、無法定位 .....	6
3、無法連線通報或傳送簡訊 .....	6


出版日期：2014/09/26

版本：H.14

## 壹、安裝車機注意事項

### 一、利用車輛保險箱尋找配線接法

- 1、核對保險箱上蓋上之保險絲位置圖標示。
- 2、利用電錶正棒測量永久電壓，負棒連接至車內鐵殼。
- 3、當車鑰匙未轉動發動引擎時，用電錶正棒測量 ACC 處，應無電壓，當車鑰匙轉動發動引擎 ON 時，再用電錶正棒測量 ACC 處，應有電壓。
- 4、當連接特殊功能之開關時，請留意除連接開關接點外，要注意是否為正電動作。
- 5、當連接 SOS 按鈕時，請留意開關另一端為接地狀態(搭鐵)。
- 6、不可用線直接搭在保險絲腳位而安裝，而要用沿著保險絲座上之線，利用蝴蝶夾接線施工，再用膠布密封，或用剝線方式，接線後再用膠布密封。

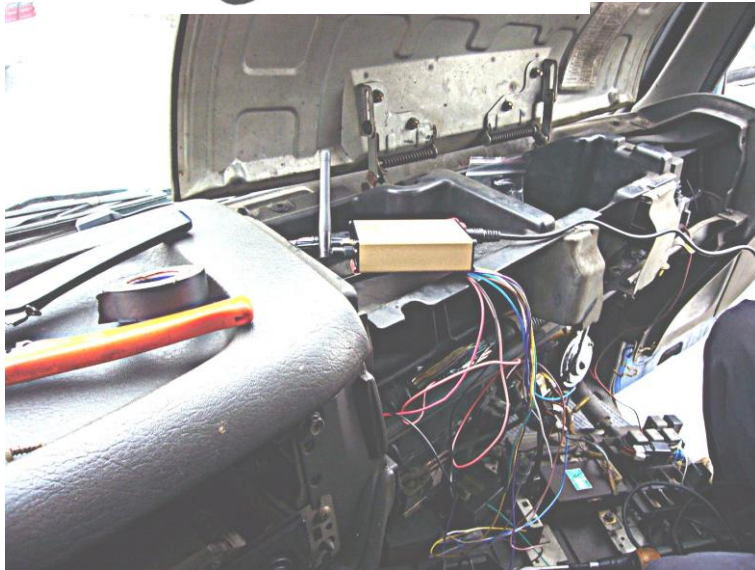

### 二、利用車輛音響尋找配線接法

- 1、拆卸音響盒後並取出。
- 2、核對接頭是否有標示圖。
- 3、利用電錶正棒測量永久電壓，負棒連接至車內鐵殼或黑色電源線上。
- 4、當車鑰匙未轉動發動引擎時，用電錶正棒測量音響接頭處，應無電壓，當車鑰匙轉動發動引擎 ON 時，再用電錶正棒測量音響接頭處，應有電壓。
- 5、不可用線直接搭在音響接頭上安裝，而要用沿著接頭座上之線，利用蝴蝶夾接線施工，再用膠布密封，或用剝線方式，接線後再用膠布密封。
- 6、大小車：配接永久電、接地、ACC、OUT2 等四種，均可採用此接法。

## 7、車機配線：

顏色	腳位	功 能	連接點	用 途
紅	1	POWER	永久電	提供電源(+)
黑	2	GND	地線	提供電源(-)
綠	8	SOS 輸入線	緊急按鈕一端接 SOS 輸入線 緊急按鈕另一端接地線	緊急通報
橙	6	ACC 輸入線	發動引擎線	辨識發動引擎或熄火
黃	7	OUT2 輸出端	連接蜂鳴器負極 (蜂鳴器正極)	傳送條碼成功, 持續鳴叫 3 秒 傳送條碼不成功, 間斷鳴叫 3 秒

## 三、安裝車機

- 1、將 GSM 天線及 GPS 天線順時鐘方向轉入天線接頭。
- 2、將 SIM 卡(行動電話晶片)裝入 SIM 卡盒內, 先用起子或原子筆押入黃色按鈕, 取出 SIM 卡盒後, 再將 SIM 卡(金屬面朝上)放入盒內, 再把 SIM 卡盒插入車機內。
- 3、將喇叭、麥克風插入車機插孔內, 並安裝於駕駛座附近。
- 4、將 12PIN 之電源線插入車機內, 此時請留意燈號指示

指 示 燈	恆 亮	閃 爍	快 閃
Power (電源)	主電源持續供電	主電源被中斷	備用電池弱電
GSM (通訊)	未連線基地台	未連線基地台 每隔 1 秒閃爍一次	已連線基地台 每隔 5 秒快閃一次
GPS (定位)	尚未衛星定位	已衛星定位 每隔 1 秒閃爍一次	無
Charge (充電)	充 電 中	無	無
Status (連線)	尚未連線伺服器	已連線伺服器	

## 四、安裝紅外線接收器、條碼機、LCD(選配)、RS232 擴充盒(選配)於環保車機上

- 1、將 LCD 介面盒之紅色線接至 ACC 線上, 黑色線接至地線; 另 USB 接頭接至 LCD 之 USB 插座, PS2 接頭接至 RS232 擴充盒之 COM3 位置後, 再用支架固定 LCD。
- 2、將條碼機之 PS2 接頭接至 RS232 擴充盒之 COM2 位置。  
RS232 擴充盒之 PS2 接頭接至環保車機 HDHB4 之 RS232。


車頭接法：



## 貳、車機傳送條碼與重量二種方式

### 一、第一種紅外線鍵盤傳送重量方式

1、當現場條碼機刷好聯單條碼後，可利用紅外線鍵盤輸入重量數值、單位後，傳出至環保署之伺服器。

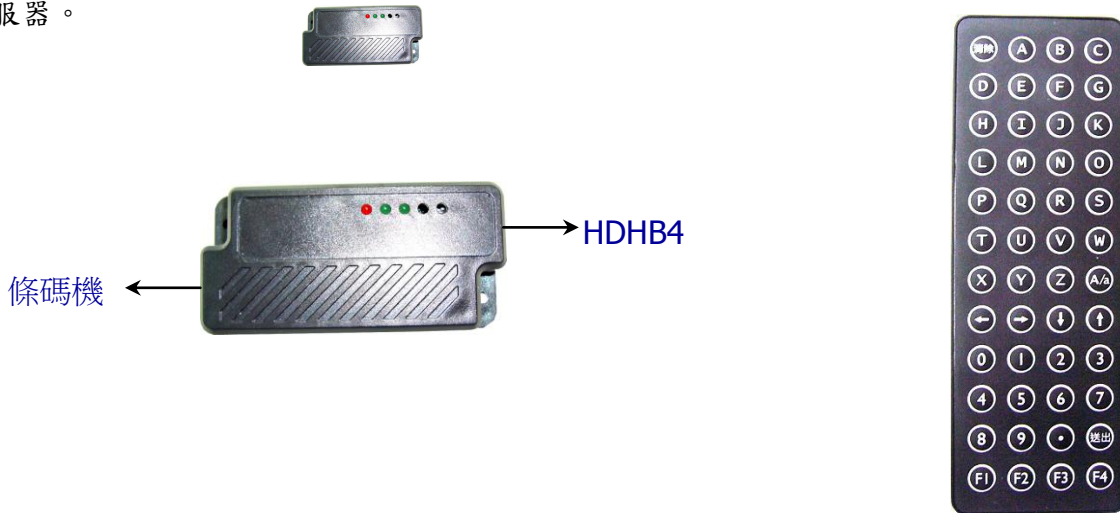

2、鍵盤輸入重量完畢後，確認是否操作正常：

(1)、重量作確認之做法：首先用紅外線鍵盤輸入重量數值及單位→鍵盤再按「送出」鍵→即傳送重量資料到環保署伺服器)→蜂鳴器持續鳴叫3秒。

(2)、如遇紅外線鍵盤輸入重量數值錯誤之補救做法：首先輸入鍵盤錯誤時，請按「清除」鍵後→再重新輸入重量數值、單位→鍵盤再按「送出」鍵→傳送重量資料到環保署伺服器→蜂鳴器持續鳴叫3秒。

### 二、利用手機鍵盤輸入簡訊傳送條碼或重量方式

1、當現場條碼機故障時，亦可利用手機鍵盤編輯條碼或重量內容後，傳送簡訊到該環保車機的門號後，環保車機會立即將此訊息傳送至環保署的伺服器，隨後會聽到蜂鳴器持續鳴叫3秒，則表示傳送條碼成功；若失敗蜂鳴器則鳴叫3聲。(適用於安裝車頭)

2、可利用手機鍵盤編輯條碼或重量內容後，傳送簡訊到該環保車機的門號後，環保車機會立即將此訊息傳送至環保署的伺服器，隨後會聽到手機會振鈴1聲，則表示傳送條碼成功；若失敗則手機會振鈴3聲。(適用於安裝子車)



### 3、回撥振鈴電話設定：

- A. 回撥振鈴電話設定一：用掃描器刷' C '後用手機撥入車機後掛斷，等待回撥確認
- B. 回撥振鈴電話設定二：車機與伺服器通訊正常時，對車機發一封"KT.0123456789"簡訊，等待回撥確認
- C. 回撥振鈴電話設定三：用簡訊內容:\$tel, 手機號碼
- D. 回撥振鈴簡訊清除一： \$tel,
- E. 回撥振鈴清除二：用掃描器刷' C '後再刷"： P"

## 參、車機檢測故障判斷

### 一、電源部份

#### 1、插上 12PIN 電源線後，一分鐘後電源燈變為閃爍

- (1)、檢查電源線是否接觸不良或再度確認該線路是否為永久電源。
- (2)、檢查保險絲是否斷路。
- (3)、地線是否接觸不良。

#### 2、配線後，開機無法動作

配線錯誤或負載過大，以致啟動電源保護線路，請關機重新檢查，待三分鐘後再重新開機。

#### 3、無法通報

- (1)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (2)、檢查 Power 燈是否每隔 1 秒閃爍一次，為主電源中斷。
- (3)、檢查 Status 燈是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (4)、檢查 GPS 訊號是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (5)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機

### 二、輸出 / 輸入 方面

#### 1、無法觸發緊急按鈕

- (1)、檢查緊急按鈕安裝是否為 NO 接法，按下緊急按鈕時為導通狀態。
- (2)、檢查緊急按鈕另一端是否為接地。
- (3)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

## 2、ACC 無法動作

- (1)、檢查配線是否錯誤。
- (2)、檢查 ACC(橙色線)是否為動作時，為通電狀態。
- (3)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

## 3、繼電器無法動作

- (1)、檢查配線是否錯誤。
- (2)、檢查繼電器或蜂鳴器是否合乎電氣規格。
- (3)、利用手機傳送指令簡訊，例如：\$output , [Output1] , [Output2] , [Output3] 檢查繼電器或蜂鳴器是否動作。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

## 三、通訊方面

### 1、開機後 GSM 燈一直每隔 1 秒閃爍一次

- (1)、檢查 SIM 卡是否正確放入。
- (2)、檢查 GSM 天線是否接觸不良或斷路。
- (3)、檢查當地 GSM 訊號是否微弱或 GPRS 功能未開通。
- (4)、是否未繳交 SIM 卡通信費。
- (5)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (6)、檢查車機參數設定表是否正確，APN 是否為 internet。
- (7)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

### 2、無法定位

- (1)、檢查 GPS 天線是否接觸不良或斷路。
- (2)、檢查當地 GPS 訊號是否微弱。
- (3)、目視 GPS 燈是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

### 3、無法連線通報或傳送簡訊

- (1)、核對車機參數設定表之伺服器 IP 地址是否正確。
- (2)、核對車機參數設定表之簡訊通報對象，是否在行動電話號碼前加上+886。
- (3)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 HDHB4 車機。

## 航鈦科技有限公司

台中市大里區爽文路 812 號 [TEL:04-24070033](tel:04-24070033)-分機 24 FAX:04-24060389